Einbauanleitung

für Zählwerk

Voraussetzung:
Behälter mit Schwallbeschicker

Verwendung:
Abwassermengenmesser oder Schwallmessung

Einbau:
Zählwerk bei ausgelöstem Schwallbeschicker einbauen:
Schwimmer ca. 1 cm, knapp über Abwasserstand einstellen.

Befestigung des Zählwerks:
Ein Loch mit ca. 26-30 mm bohren für Leerrohr.
Im Betonschacht-Konus für 2 Schrauben Löcher bohren und die beiden anderen Schrauben einbetonieren.

Das Zählwerk lässt sich über den Verschluss einstellen, falls der Schwallbeschicker verstellt wird.

Beim Deckel vom Zählwerk die Schrauben ¼ Umdrehung rechts = kleiner Schutz

Zählwerk lässt sich auf „0“ zurückstellen.

Zählwerk ist mit Dichtung und 2 Entwässerungslöcher ausgestattet.

Linden 2
83413 Fridolfing
Deutschland
Tel. 08684 9685910
Fax 08684 9685912
www.firma-oettl.de
oettl@firma-oettl.de

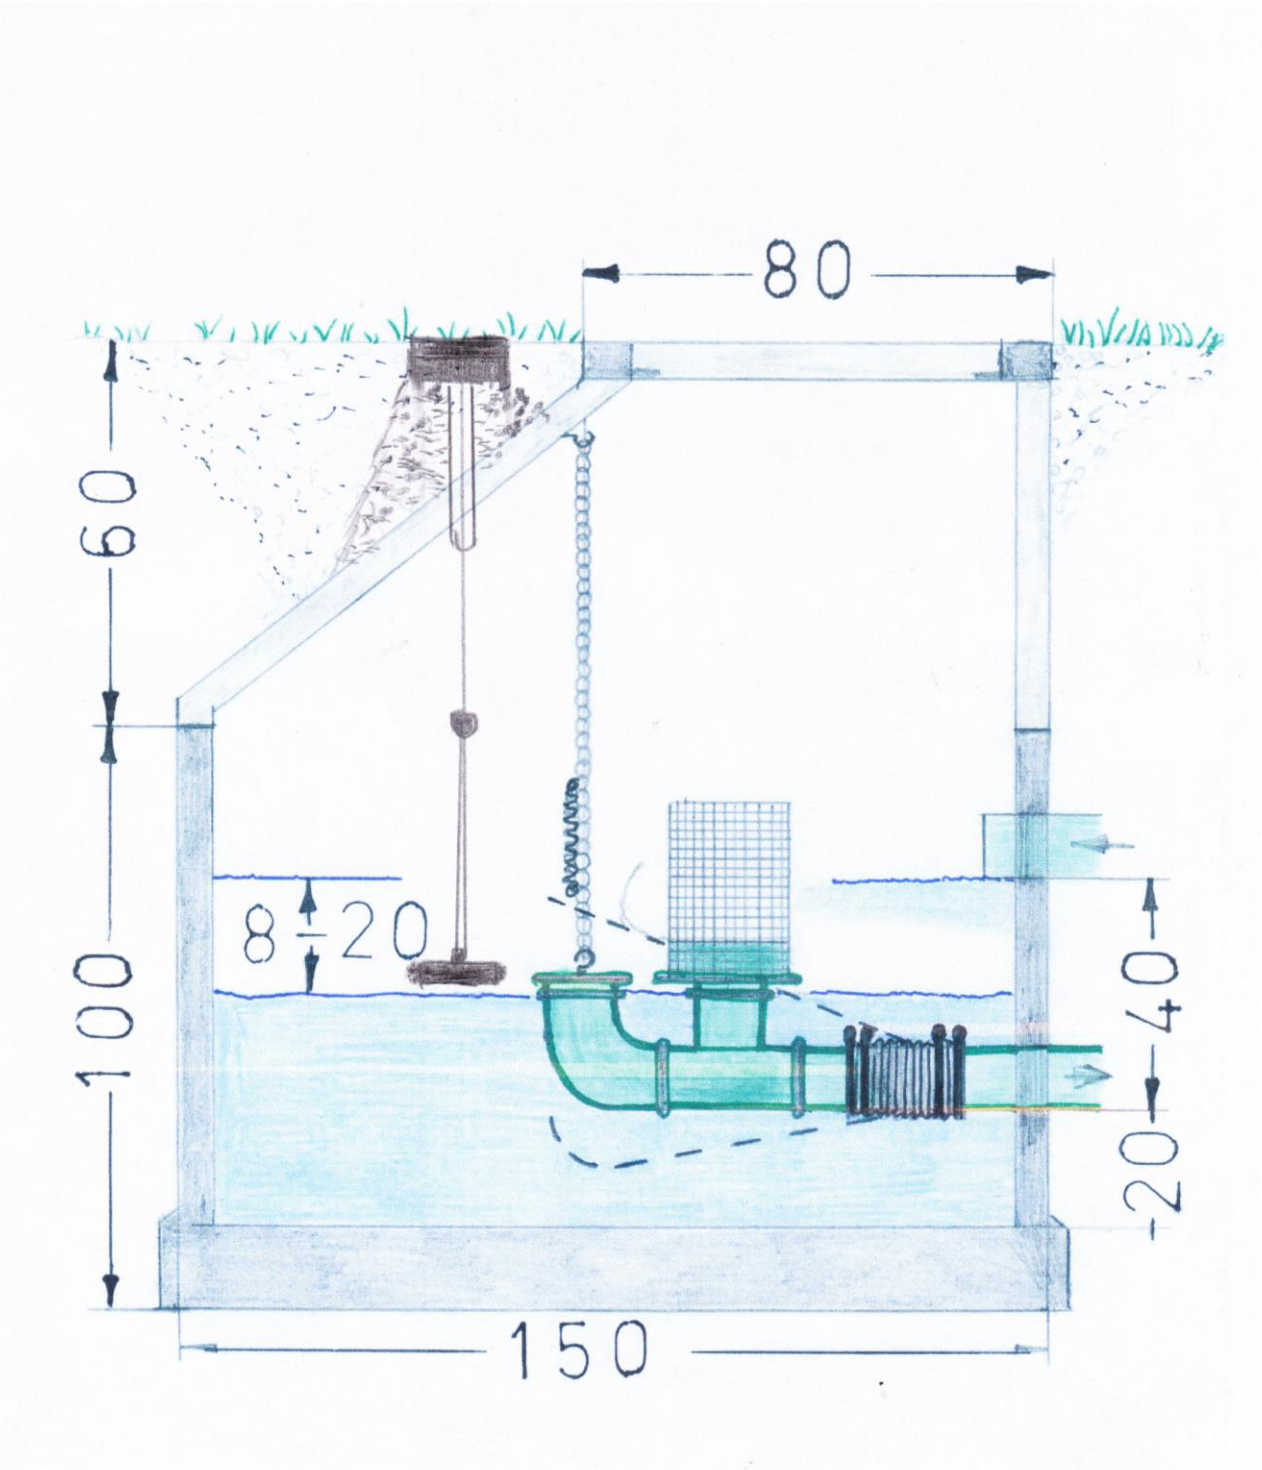

Linden 2
83413 Fridolfing
Deutschland

Tel. 08684 9685910
Fax 08684 9685912

www.firma-oettl.de
oettl@firma-oettl.de